



< UbXVi W

Blindleistungsregler ESR-CX

Referenzhandbuch mit ausführlicher
Beschreibung der Programmierung, der
Anzeige- und Überwachungsfunktionen

INHALTSVERZEICHNIS

1	ANSCHLUSS UND INSTALLATION.....	3
1.1	Anschlussbild	3
1.2	Anschlussdaten.....	4
2	Inbetriebnahme	5
2.1	ESR-CX ist Parametriert:	5
2.2	ESR-CX ist nicht voreingestellt:	5
3	ANZEIGEN	6
4	MENÜ ESR-CX.....	7
4.1	Messmenü	7
4.2	Info (Stufendatenbank)	8
4.3	Manual (Stufenschaltung Manuell)	9
4.4	Setup (Einstellmenü).....	10
5	EXPERTENMENÜ ESR-CX	11
5.1	100 Startmenü	11
5.2	200 Einstellungen Messung.....	12
5.3	300 Einstellungen Regelung	13
5.4	400 Einstellungen Stufendatenbank	16
5.5	500 Einstellungen Alarm	17
5.6	600 Resetmenü.....	19
6	TECHNISCHE DATEN	20
7	FEHLERBEHEBUNG	21
8	ANWENDUNGEN	23
8.1	Lüfteransteuerung.....	23
8.2	Probleme bei der Stufenerkennung	24
8.3	Trafokompensation	24
8.4	Rücksetzen defekter Stufen bzw. hinzufügen zusätzlicher Stufen	25
9	ANHANG	26
9.1	Einstellung Phasenwinkel	26
9.2	Anschlüsse bei gemischter Messung.....	26

Revisionsliste

Datum	Name	Revision	Kommentar
22.07.09	Le	01	Erstausgabe
07.01.10	Le	02	Anwendungsbeispiele hinzugefügt, Änderungen zu Softwareversion 1.04

1 ANSCHLUSS UND INSTALLATION




Die Installation darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Ebenso sind alle gültigen Vorschriften, insbesondere VDE 0100 zu beachten! Vor dem Anschluss sind sämtliche Leitungen auf Spannungsfreiheit zu prüfen und die Stromwandler kurzzuschließen!

- 1) Versorgungs-, Mess- und Steuerspannung, Frequenz und Strompfad des Reglers (S. Typenschild) mit den entsprechenden Daten des Netzes vergleichen.

Regler in den Ausschnitt schieben und mit den 2 Befestigungsklammern in der Schalttafel fixieren. Sollte das Gerät nicht in den Ausschnitt passen, können die seitlichen Kunststoffstege mit einem Messer entfernt werden.

- 2) Schutzleiter mit Kabelschuh mit dem Gehäuseblech verbinden.
- 3) Anschlüsse gemäß Anschlussschaltbild herstellen. Hierbei den Querschnitt der Leitungen im Strompfad beachten! Eine kombinierte Spannungsversorgung und Messung gewährleistet ein sicheres Abschalten der Leistungskondensatoren bei Unterspannung.
- 4) Stromwandler erbrücke entfernen

1.1 Anschlussbild

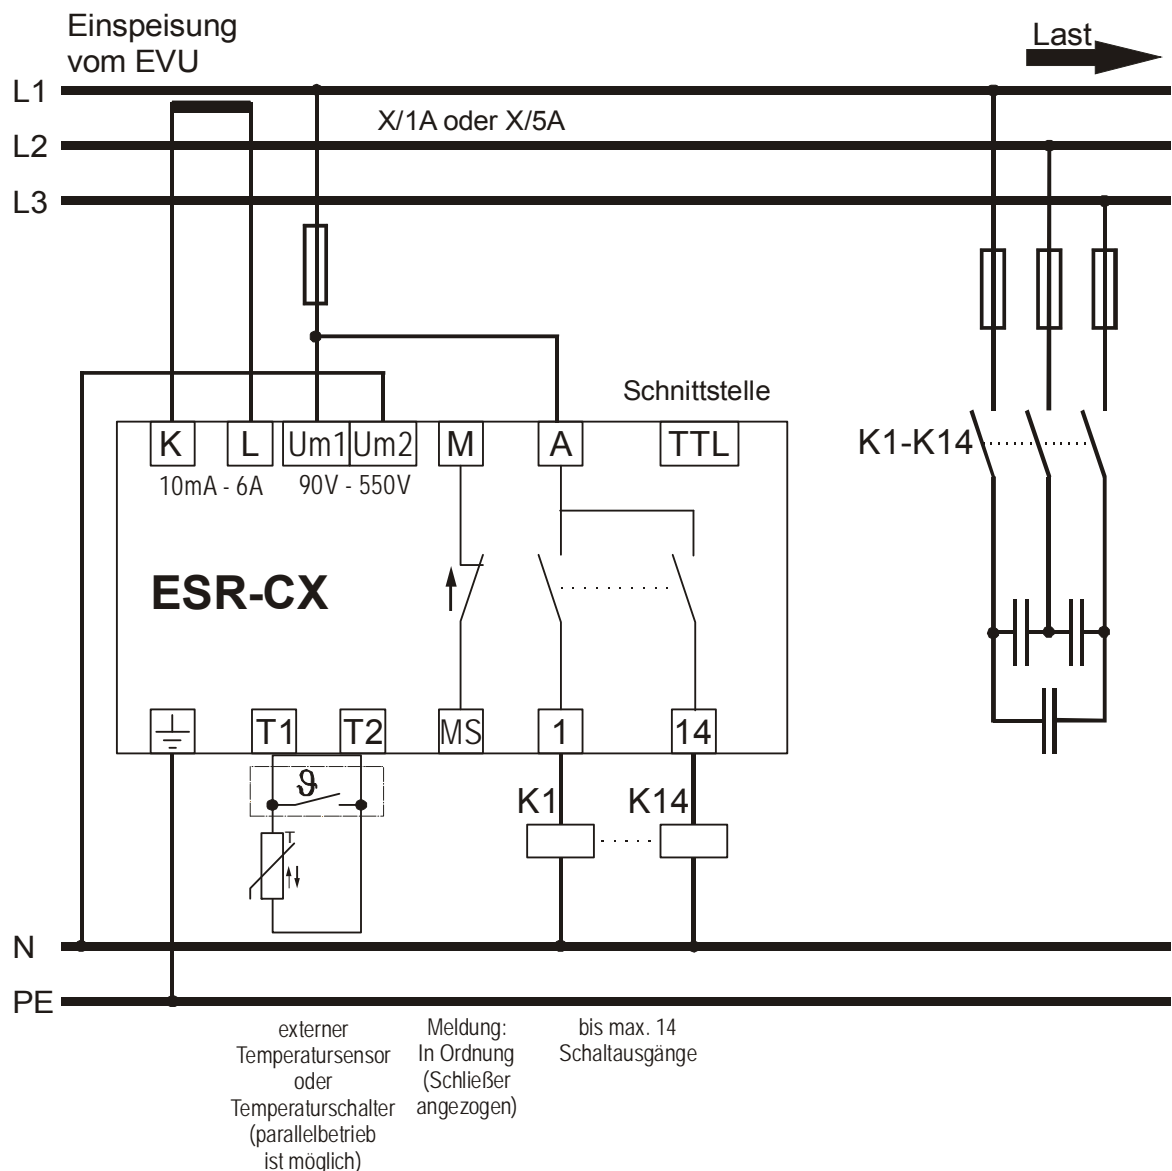

1.2 Anschlussdaten

Mess-

Versorgungsspannung

Kombinierte Spannungsmessung und Versorgung
Bereich 90 - 550 V.
Klemmen UM1 / UM2
Bei Verwendung von Spannungswandlern kann ein
Wandlerfaktor eingestellt werden.
Bereich 1 - 350

Strommessung

Strommessung

Bereich 15 mA – 6 A,
Verwendung von x/1 und x/5 Wandlern möglich.
Klemmen K (S1) / L (S2)
Wandlerfaktor einstellbar von 1 - 9600 (Bei Geräten mit
Softwareversion vor 1.04 ist der Einstellbereich 1 - 4000)

Schaltausgänge

Bestückung mit 4, 6, 8, 10, 12, 14 Regelausgängen möglich.
Regelausgänge potentialfrei mit gemeinsamer Wurzel. Klemmen
A 1 - 14.
Schaltleistung 5 A / 250 VAC

Alarmrelais

Öffnet im Alarmfall und bei Ausfall der Versorgungsspannung
(Life Kontakt). Klemmen M / MS
Schaltleistung 5 A / 250 VAC

Temperaturmessung /
Digitaleingang

Temperaturmessung oder digitaler Eingang zur Umschaltung auf
zweiten Ziel cos phi.
Klemmen T1 / T2
Einstellung werden im Alarmmenü genauer erklärt.

2 Inbetriebnahme

2.1 ESR-CX ist Parametriert:

Nach Anlegen der Netzspannung am ESR-CX startet ein Countdown mit 90 sec. Den Countdown durch Drücken der ◀(esc) Taste abbrechen oder ablaufen lassen. Nach Beendigung des Countdowns startet die eingestellte Entladezeitsperre der Kondensatoren (Werkseinstellung 75s). Erst nach Ablauf der Entladezeitsperre startet die automatische Regelung mit den voreingestellten Parametern.

2.2 ESR-CX ist nicht voreingestellt:

Während des Ablaufes des Countdown wird mit der ▶(↵) Taste die automatische Initialisierung des Reglers gestartet. Der Regler ermittelt dabei, welche Schaltausgänge nicht verwendet werden und sperrt diese. Ein Fehlanschluss von Spannung und Strom wird ermittelt und korrigiert. Nach Ablauf der automatischen Initialisierung beginnt der Regler zu Regeln und erkennt im laufenden Betrieb die Größen der Kondensatoren. Einstellungen von c/k-Wert und Schaltfolge sind nicht erforderlich.

Bei für die automatische Initialisierung ungünstigen Netzverhältnissen wird diese abgebrochen. Am Regler erfolgt die Meldung

„Ai Abt“. Sollte eine mehrmalige Wiederholung zu keinem Ergebnis führen, dann sind Einstellhinweise der Referenzanleitung des Reglers zu berücksichtigen.

Anzeige „Auto“: Die Anzeige „Auto“ signalisiert, dass die Regelung in Betrieb ist. Wenn „Auto“ nicht angezeigt wird, dann ist die Regelung gestoppt. Dies erfolgt u.a. aus folgenden Gründen: Handbetrieb, Regelung wurde abgeschaltet, Temperatur ist zu hoch, Strom ist kleiner 15mA, Spannung oder der Oberwellengehalt ist außerhalb des zulässigen Bereiches.

Über-und Unterspannungsüberwachung:


Der ESR-CX ist mit einer Unter-und Überspannungsüberwachung ausgestattet. Der erlaubte Spannungsbereich bezieht sich auf die eingestellte Nennspannung. Befindet sich die Spannung außerhalb des erlaubten Bereiches, erscheint die Meldung **U Alarm**. Die eingestellte Nennspannung ist dann den örtlichen Verhältnissen anzupassen. Die Nennspannung ist unabhängig vom Anschluss immer die Außenleiterspannung.

Aktivierung der Messwertanzeige:

siehe Punkt 4.1

3 ANZEIGEN

AUTO, MANUAL: cosphi
 SETUP, INFO: Nummer Untermenü

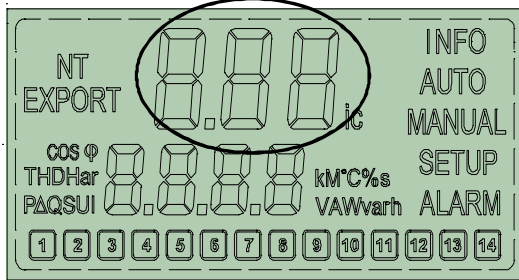

- INFO:** Stufendatenbank
- AUTO:** Automatische Regelung aktiv
- MANUAL:** Stufenschaltung Manuell
- SETUP:** Einstellmenü
- ALARM:** Blinkt im Alarmfall
- NT:** Cos phi 2 aktiv
- EXPORT:** Export Wirkleistung
- 1 – 14:** Schaltausgänge

Im Alarmfall blinkt beim ESR-CX abwechselnd mit "ALARM" ein Fehlercode im Display. Die untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über alle möglichen Fehlercodes.

Um anstehende Alarmer zurückzusetzen, die ◀(esc) Taste 5 sec. gedrückt halten.

ALARM	Messspannung ist Außerhalb der eingestellten Toleranz
ALARM	Messstrom ist kleiner als 15 mA (Kurzschlussbrücke K und L und gesamten Strompfad prüfen)
ALARM	Messstrom ist zu hoch
ALARM	Der Regler kann das Kompensationsziel nicht erreichen
ALARM	Das eingestellte Limit für den THD der Spannung ist überschritten
ALARM / ALARM	Eine oder mehrere Stufen sind defekt. Die defekten Stufen blinken mit der Alarmmeldung
ALARM / ALARM	Eine oder mehrere Stufen sind unter 70% der Anfangsleistung gefallen. Stufennummer und Fehlermeldung blinken im Wechsel. Bei Geräten mit Softwareversion vor 1.04 wird der Alarm erst bei 50% der Anfangsleistung ausgelöst.
ALARM	Die zweite Temperaturgrenze wurde überschritten. Stufen sind nacheinander abgeschaltet worden.
ALARM	Eingestellte Grenze der Betriebsstunden wurde überschritten
ALARM / ALARM	Eingestelltes Limit der maximal zulässigen Schaltspiele einer oder mehrer Stufen wurde überschritten.
	Abbruch der automatischen Initialisierung.

4 MENÜ ESR-CX

4.1 Messmenü

Alle grau hinterlegten Felder sind im Auslieferungszustand ausgeblendet und werden nur angezeigt wenn der Stromwandlerfaktor im Menü "SETUP" eingestellt wird. Bei Geräten mit Softwareversion vor 1.04 ist in der Werkseinstellung das komplette Messmenü ausgeblendet und muss durch Einstellen des Stromwandlerfaktors aktiviert werden.


1.00 i	1.00 i u 400	Spannung L-L	1.00 i cosphi 0,999	cos phi dreistellig
1.00 i INFO	1.00 i u 230	Spannung L-N	PF	Powerfaktor Verhältnis P/S
1.00 i MANUAL	1.00 i i 40,45	Strom in der Messphase	APF	Durchschnitts Powerfaktor
1.00 i SETUP	1.00 i P 30,37	Wirkleistung 3 phasig	F	Frequenz
	1.00 i Q 82,89	Blindleistung 3 phasig	t 58 °C	Temperatur
	1.00 i ▲Q	fehlende Blindleistung zum Ziel cos	thi	Höchste gemessene Temperatur
	1.00 i s 30,68	Scheinleistung 3 phasig	OPH	Betriebs- stundenzähler
	1.00 i THD U 1,41	Harmonische Verzerrung U gesamt		
	3 HarU 0,40 %	Ungerade Einzel Harmonische 3 - 19		

4.2 Info (Stufendatenbank)

Im "INFO" Menü werden für jede angeschlossene Stufe die Schaltspiele, die aktuelle Stufenleistung und die Leistung im Bezug auf die Anfangsleistung gespeichert.

Mit Hilfe dieser Daten können Rückschlüsse auf den Zustand der Anlage und den Zustand einzelner Stufen gezogen werden.


Stufengrößen werden nur in kvar angezeigt, wenn im "Setup" Menü ein Stromwandlerfaktor eingestellt ist.

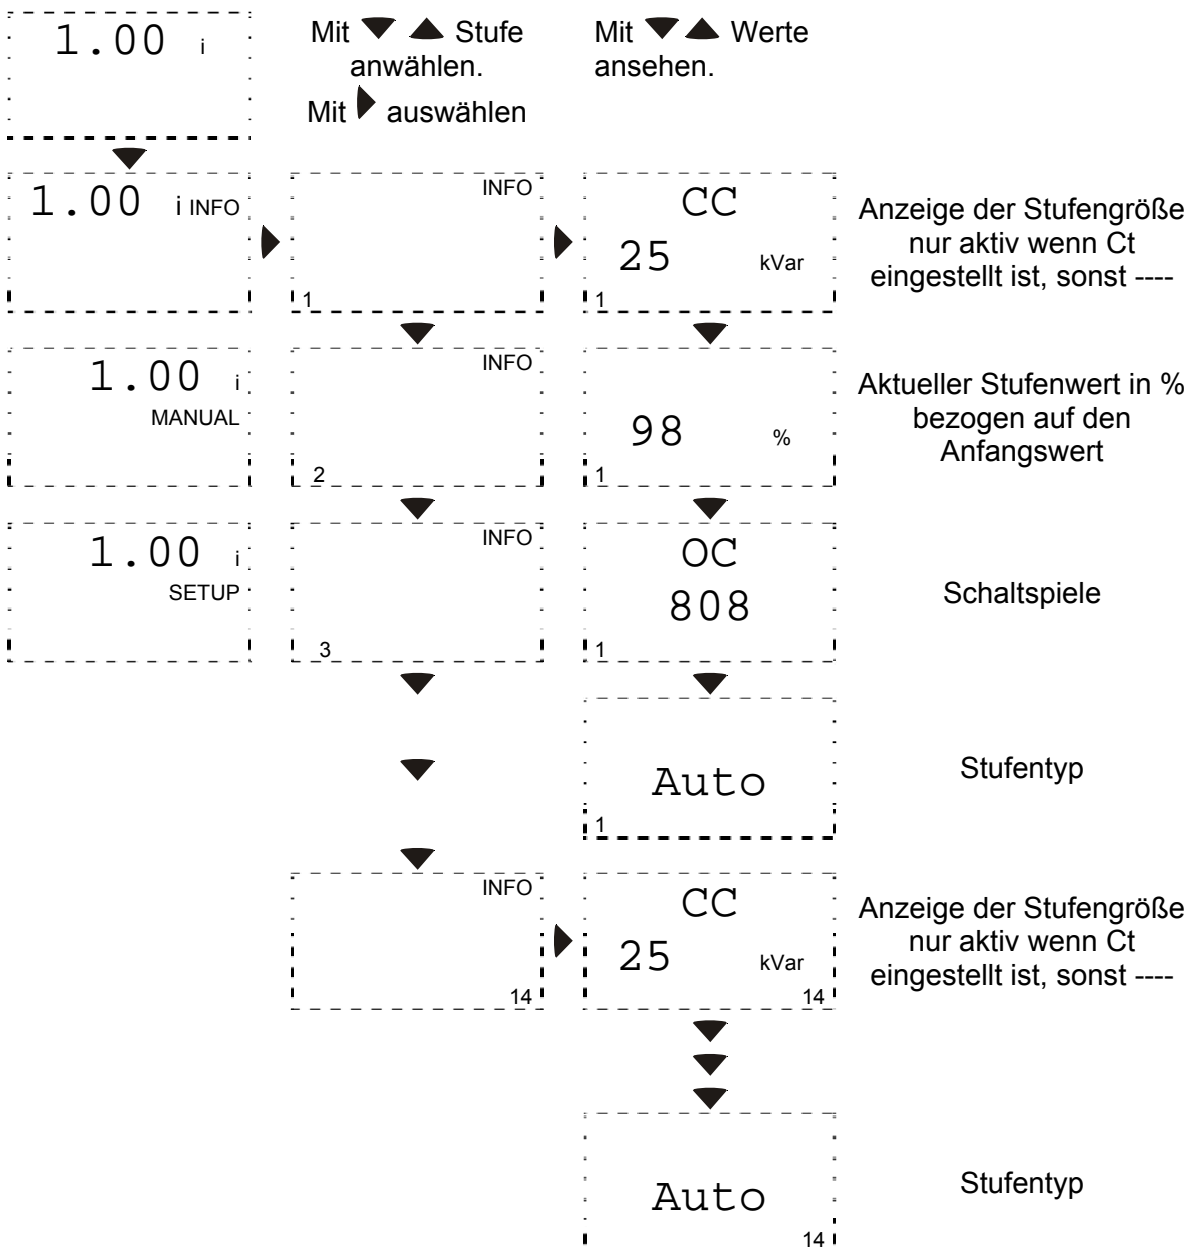

4.3 Manual (Stufenschaltung Manuell)


Zu Testzwecken können beim ESR-CX die Ausgänge von Hand geschaltet werden. Im "MANUAL" Menü wird die automatische Regelung angehalten. Um ein unbeabsichtigtes anhalten der Regelung zu vermeiden, ist dieser Menüpunkt mit einer Tastensperre (▶ 3sec. gedrückt halten um in das Menü zu gelangen) versehen. Sobald das Menü verlassen wird, startet die Regelung automatisch und schaltet gegebenenfalls überflüssige Stufen ab.

Beim manuellen Schalten berücksichtigt der ESR-CX die eingestellte Entladezeitsperre. Das gilt für das erneute Zuschalten von Stufen ebenso wie für die Sperrzeit nach Ablauf des Startcountdowns.

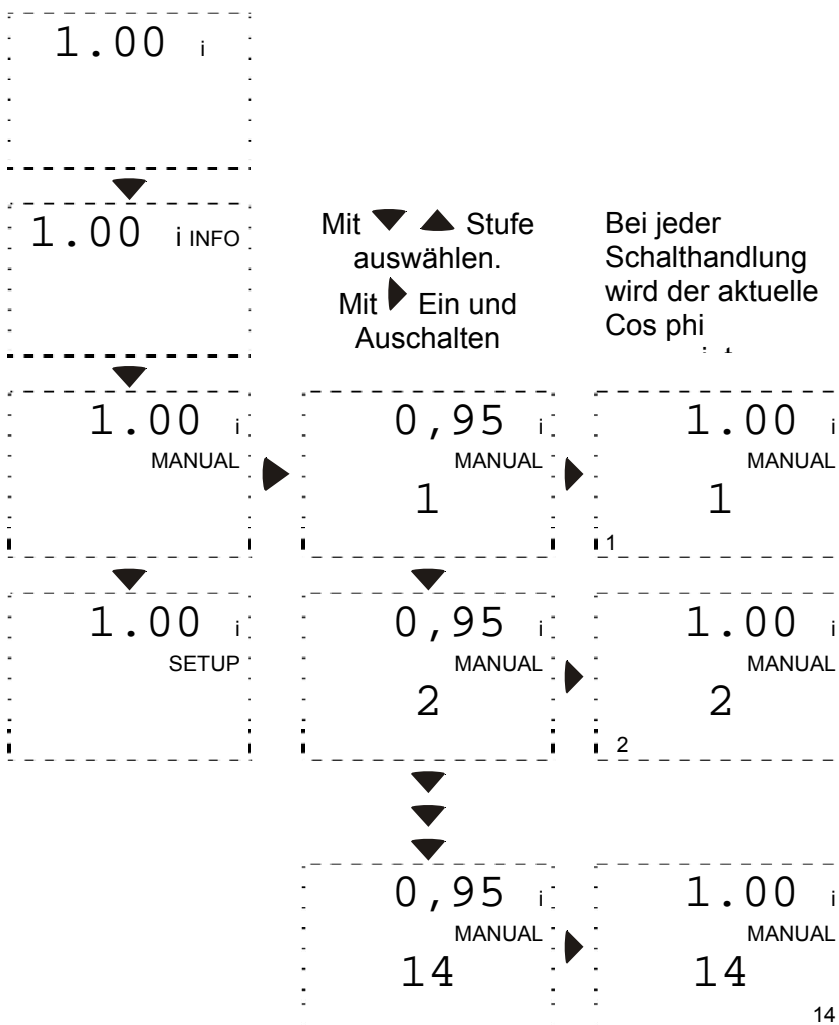

4.4 Setup (Einstellmenü)

Zur Inbetriebnahme der Regelung sind keinerlei Einstellungen nötig. Der ESR-CX überprüft beim ersten Start den Anschluss und die Belegung der Ausgänge. Mithilfe dieser Daten beginnt automatisch die Regelung. Dennoch gibt es einige Möglichkeiten den ESR-CX optimal an die Anlagenverhältnisse anzupassen und Anlagedaten anzuzeigen.

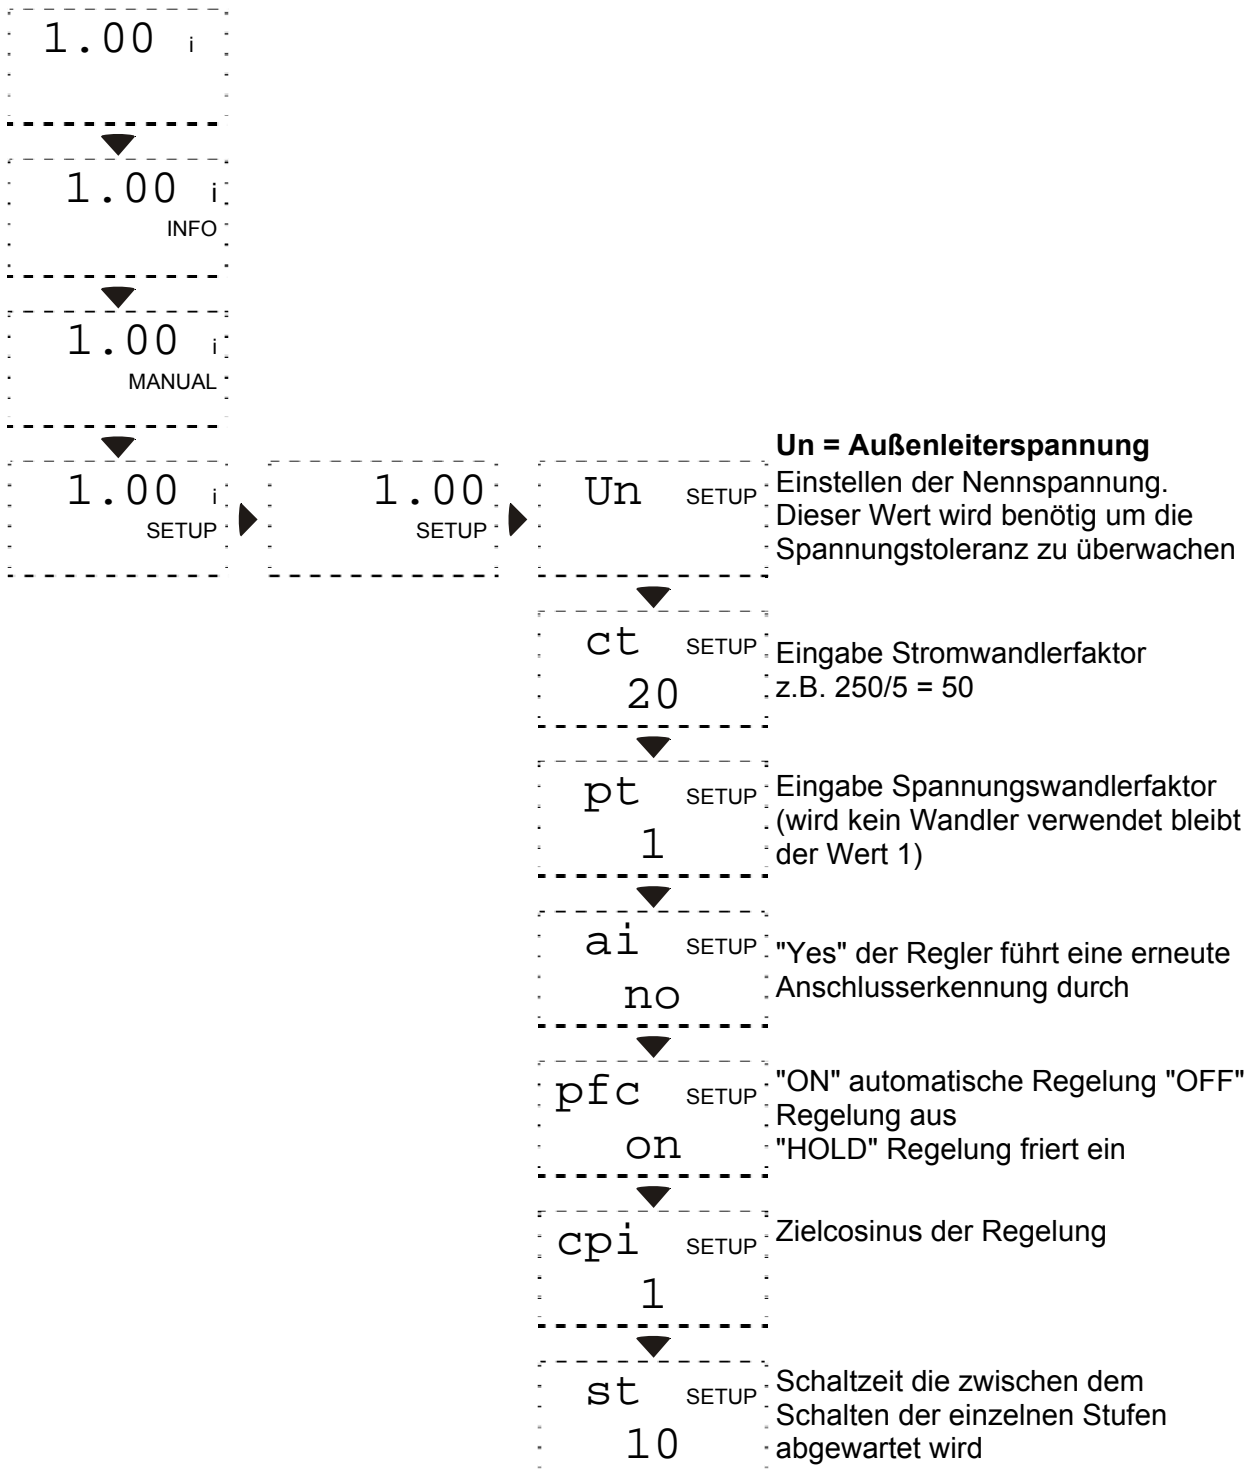

5 EXPERTENMENÜ ESR-CX

Um in das Expertenmenü des ESR-CX zu gelangen, das "SETUP" Menü anwählen und die ►(←) Taste gedrückt halten bis "100" erscheint. Dann können mit den ▼ ▲ Tasten die einzelnen Untermenüs ausgewählt werden.

Das Expertenmenü des ESR-CX ist in sechs Gruppen aufgeteilt, in denen jeweils die Menüpunkte logisch zusammengefasst sind. Folgende Gruppen gibt es:

5.1 100 Startmenü

Enthält alle für die Inbetriebnahme wichtigen Punkte.

100 Startmenü		
<u>MENU</u>	<u>FUNKTION</u>	<u>BEREICH</u>
Un	Nennspannung Messung = Außenleiterspannung	100...241500 V
	Die korrekte Eingabe der Nennspannung ist erforderlich, da sich aus Ihr die Ober- und Untergrenze der Spannungsüberwachung errechnet (S. Toleranzbereich Nennspannung). Die in der Stufendatenbank gespeicherten Stufengrößen beziehen sich auf die eingestellte Nennspannung.	
Ct	Stromwandlerfaktor	1...9600
	Eingabe des Stromwandlerfaktors. Als Wert muss das Verhältnis eingegeben werden(z. B. 1000/5 = 200). Bei Geräten mit Softwareversion vor 1.04 ist der Einstellbereich 1 - 4000.	
Pt	Spannungswandlerfaktor	1...350
	Eingabe des Spannungswandlerfaktors. Als Wert muss das Verhältnis eingegeben werden. Ist das Gerät ohne Wandler direkt an die Messspannung angeschlossen, so ist der Wert 1 zu verwenden.	
Ai	Auto-Initialisierung Start	Yes/No
	"YES" die Auto-Initialisierung wird gestartet. "NO" nichts passiert. Beim Start der Auto-Initialisierung werden alle Stufen mit Stufentyp "AUTO" und "FOFF" erneut getestet und der Stufentyp neu erfasst. Stufen die auf "FON" oder "AL" programmiert sind, werden bei erneuter Auto-Initialisierung nicht berücksichtigt. Bei Geräten mit Softwarerevision vor 1.04 werden Stufen die auf "FOFF" gesetzt sind nicht erneut getestet.	
PFC	Regelung Start	On/Off/Hold
	Anhalten der automatischen Regelung. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: On: Regelung arbeitet im Normalbetrieb Off: Regelung stoppt und aktive Stufen werden im 3 sec. takt nacheinander abgeschaltet Hold: Regelung wird angehalten und aktive Stufen bleiben zugeschaltet. Sind "Off" oder "Hold" eingestellt erscheinen "Off" und "PFC" abwechselnd im Display. Um die Regelung zu starten, den Punkt "On" wählen.	
CP1	Ziel cos phi 1	0.70 c ...0.70 i
	Mit der Einstellung des Ziel-Cos phi 1 wird der Leistungsfaktor festgelegt, der durch die Blindleistungskompensation erreicht	

	werden soll.	
St	Schaltzeit	1...6500 s
	<p>Unter der Schaltzeit versteht man die Zeit, die zwischen dem Schalten einzelner Stufen im normalen Regelalgorithmus abgewartet wird. Dieser Wert sollte entsprechend angepasst werden.</p> <p>Das Einstellen der Schaltzeit sollte unter folgenden Gesichtspunkten betrachtet werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Schaltzeit soll die Schütze vor unnötig vielen Schalthandlungen und damit vor zu schnellen Verschleiß schützen. 2. Über die Schaltzeit wird der Bedarf an Blindleistung gemittelt. Schnelle Schwankungen der Blindleistung werden dabei ausgeglichen. 	

5.2 200 Einstellungen Messung

Enthält Einstellungen die es ermöglichen die Messung des ESR-CX an die umgebenden Netzbedingungen anzupassen.

200 Einstellungen Messung		
MENU	FUNKTION	BEREICH
201	Nennspannung Messung = Außenleiterspannung	100...241500 V
	Die korrekte Eingabe der Nennspannung ist erforderlich, da sich aus Ihr die Ober- und Untergrenze der Spannungsüberwachung errechnet (Siehe Toleranzbereich Nennspannung). Die in der Stufendatenbank gespeicherten Stufengrößen beziehen sich auf die eingestellte Nennspannung.	
202	Stromwandlerfaktor	1...9600
	Eingabe des Stromwandlerfaktors. Als Wert muss das Verhältnis eingegeben werden (z. B. 1000/5 = 200). Bei Geräten mit Softwareversion vor 1.04 ist der Einstellbereich von 1 - 4000.	
203	Spannungswandlerfaktor	1...350
	Eingabe des Spannungswandlerfaktors. Als Wert muss das Verhältnis eingegeben werden. Ist das Gerät ohne Wandler direkt an die Messspannung angeschlossen, so ist der Wert 1 zu verwenden.	
204	Toleranzbereich Nennspannung	0...100 %
	Die Einstellung dieses Wertes erfolgt in Prozent bezogen auf die Nennspannung. Liegt die Messspannung außerhalb der eingestellten Toleranz, so werden aktive Stufen abgeschaltet und die Regelung angehalten.	
205	Anschluss Spannungsmessung	Yes/No
	<p>"YES" Spannungsmessung L-L "NO" Spannungsmessung L-N Anhand der eingestellten Nennspannung errechnet sich der Regler automatisch die Spannungen für beide Anschussarten (LL und LN), sind diese innerhalb der eingestellten Spannungstoleranz (Werkseinstellung +/- 10%), legt der Regler die Spannungsmessung fest. Diese kann nicht von Hand verändert werden. Befindet sich die gemessene Nennspannung außerhalb dieser Toleranz kann die Messung von Hand eingestellt werden.</p>	
206	Phasenkorrektur	0...345

	Dieser Menüpunkt enthält nach der erfolgten Anschlusserkennung den während der Auto-Initialisierung ermittelten Korrekturwinkel für Strom- und Spannungsmessung. Dieser Wert sollte nicht mehr verändert werden, da dann die Regelung nicht mehr korrekt arbeitet. Für den Fall das die Auto-Initialisierung aufgrund ungünstiger Netzverhältnisse fehlgeschlagen ist, kann unter diesem Menüpunkt von Hand ein Korrekturwinkel eingegeben bzw. der falsch erfasste Korrigiert werden. Die Tabelle 11.1 gibt eine Übersicht über die Anschlussmöglichkeiten und die einzustellenden Phasenwinkel.	
207	Auto-Initialisierung Start	Yes/No
	"YES" die Auto-Initialisierung wird gestartet. "NO" nichts passiert. Beim Start der automatischen Initialisierung werden alle Stufen mit Stufentyp "AUTO" und "FOFF" erneut getestet und der Stufentyp neu erfasst. Stufen die auf "FON" oder "AL" programmiert sind, werden bei erneuter Auto-Initialisierung nicht berücksichtigt. Bei Geräten mit Softwarerevision vor 1.04 werden Stufen die auf "FOFF" gesetzt sind nicht erneut getestet.	
208	Aktiviere Auto-Initialisierung bei Neustart des Reglers	Yes/No
	"YES" Der Regler startet nach jedem Neustart den Countdown zur Auto-Initialisierung. "NO" Der Regler beginnt nach dem Neustart automatisch mit den gespeicherten Werten.	
209	Frequenz Synchronisation	Auto/Fix50/Fix60
	Für die höchste Genauigkeit der Messung müssen die Abtastwerte auf die Netzfrequenz synchronisiert werden. Starke Kommutierungseinbrüche der Netzspannung können trotz interner Filterung dazu führen, dass eine automatische Synchronisierung gestört wird. Dies führt dann zu großen auffälligen Messfehlern. Aus diesem Grunde können folgende Einstellungen erfolgen: Automatische Synchronisierung: Für höchste Messgenauigkeit bei Netzspannung ohne Kommutierungseinbrüche FIX-50HZ: Für sicheren Betrieb im 50 Hz Netz mit extrem schlechter Netzqualität. FIX-60HZ. Für sicheren Betrieb im 60 Hz Netz mit extrem schlechter Netzqualität.	
210	Temperaturoffset (ab Softwarerevision 1.04)	-10-10 °C
	Dieser Menüpunkt ermöglicht die Einstellung eines zusätzlichen Temperaturoffset um eventuelle bauteilabhängige Abweichungen zu korrigieren.	

5.3 300 Einstellungen Regelung

Die unter dem Menüpunkt Regelung zusammengefassten Punkte erlauben eine Optimierung der Regelung oder Anpassung an spezielle Anlagenanforderungen.

300 Einstellungen Regelung		
<u>MENU</u>	<u>FUNKTION</u>	<u>BEREICH</u>
301	Regelempfindlichkeit	55...100 %
	Die Regelempfindlichkeit gibt die Schaltschwelle zum Schalten der Stufen an. Ein niedriger Wert ermöglicht ein exakteres Kompensationsergebnis. Allerdings nimmt dabei die Wahrscheinlichkeit zu, dass der Regler zum Pendeln neigt.	

	Der Wert kann im Bereich 55% - 100% eingestellt werden. Die Werkseinstellung ist 60% der zum Schalten zur Verfügung stehenden Stufenleistung.	0.70 c ...0.70 i
302	Ziel-Cos phi 1 Mit der Einstellung des Ziel-Cos phi 1 wird der Leistungsfaktor festgelegt, der durch die Blindleistungskompensation erreicht werden soll.	
303	Ziel-Cos phi 2 Mit der Einstellung des Ziel-Cos phi 2 wird der Leistungsfaktor festgelegt, der beim Erfassen von P-Export oder bei Umschaltung auf Niedertarif verwendet wird.	0.70 c ...0.70 i
304	Ziel-Cos phi 2 bei P Export "YES" der Regler verwendet bei P-Export den Ziel-Cos phi 2 als Regelziel. "NO" der Regler arbeitet bei P-Export mit dem Ziel-Cos phi 1.	Yes/No
305	Schaltzeit Unter der Schaltzeit versteht man die Zeit, die zwischen dem Schalten einzelner Stufen im normalen Regelalgorithmus abgewartet wird. Dieser Wert sollte entsprechend angepasst werden. Das Einstellen der Schaltzeit sollte unter folgenden Gesichtspunkten betrachtet werden. 1. Die Schaltzeit soll die Schütze vor unnötig vielen Schalt- handlungen, damit vor zu schnellen Verschleiß schützen. Über die Schaltzeit wird der Bedarf an Blindleistung gemittelt. Schnelle Schwankungen der Blindleistung werden dabei ausgeglichen.	1...6500 s
306	Schaltzeit Stufentausch Ist die Wartezeit zwischen dem Abschalten einer aktiven Stufe und dem Zuschalten einer Stufe die genauer in den ermittelten Bedarf an Blindleistung passt. Beim Stufentausch wird die normale Schaltzeit nicht eingehalten.	1...6500 s
307	Stufentausch Aktivieren "YES" der Regler versucht auch durch Stufentausch das Kompensationsziel zu erreichen. "NO" deaktiviert diese Funktion. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn verschieden große Stufen zur Verfügung stehen. Wenn alle verfügbaren Stufen die gleiche Leistung haben, dann sollte diese Funktion deaktiviert sein da es sonst zu unnötigen Schaltspielen kommen kann.	Yes/No
308	Stufenerkennung "Aus" "YES": Stufengrößen müssen von Hand programmiert werden. Die Stufengrößen müssen von Hand programmiert werden wenn: a) es im System schnell wechselnde Lasten gibt und Probleme mit der automatischen Stufenerkennung auftreten. b) wenn die Defektstufenerkennung nicht gewünscht wird. c) wenn die Schaltgeräte eine Verzögerung von mehr als 200msec. haben. "NO" Stufengrößen werden automatisch im laufenden Betrieb ermittelt und Nachgeführt. Bei Reglern mit Relaisausgängen ist die Werkseinstellung "Automatik" zu bevorzugen da in dieser Einstellung die einzelnen Schaltstufen überwacht werden und Probleme entsprechen gemeldet werden. Von Hand programmierte „normale“ Stufen werden durch die Stufenerkennung überschrieben.	Yes/No
309	Sperre fehlerhafte Stufen	Yes/No

"YES" Kann der Regler keine Netzreaktion nach dem Schalten einer Stufe feststellen wird diese Stufe nach drei erfolglosen Schaltungen gesperrt und nicht mehr für die Regelung verwendet. Als defekt erkannte Stufen blinken in der Stufenanzeige und werden im Stufeninfo und Menü "403" als Stufentyp "fity" angezeigt. "NO" Stufen werden geschaltet auch wenn keine Netzreaktion erfolgt. Dadurch kommt es zu unnötigen Schaltspielen. Als defekt erkannte Stufen werden alle 24 Stunden oder nach einem Neustart des Reglers erneut geprüft.

310 Regelung Start On/Off/Hold

Anhalten der automatischen Regelung. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

On: Regelung arbeitet im Normalbetrieb

Off: Regelung stoppt, aktive Stufen werden im 3 sec. takt nacheinander abgeschaltet

Hold: Regelung wird angehalten und aktive Stufen bleiben zugeschaltet.

Sind "Off" oder "Hold" eingestellt erscheinen "Off" und "PFC" abwechselnd im Display. Um die Regelung zu starten, den Punkt "On" wählen.

311 Regelalgorithmus 1/2/3/4

1. **Automatik:** Der Regler arbeitet nach dem "Best Fit" Prinzip. Das bedeutet, der Regler vergleicht vor jeder Schaltung alle in seiner Stufendatenbank gespeicherten Stufengrößen mit dem ermittelten Bedarf an Blindleistung und wählt immer die Stufe aus die dem eingestellten Ziel am nächsten kommt. Hat der Regler gleich große Stufen angeschlossen, wird die Anzahl der Schaltspiele automatisch auf diese Stufen verteilt.
2. **LIFO:** „Last In, First Out“ Der Regler beginnt mit Stufe 1 zu regeln schaltet bei Bedarf immer die Stufe der nächst höheren Ordnung zu. Das Abschalten erfolgt in umgekehrter Richtung.
3. **Kombifilter:** Spezieller Algorithmus für Kombifilteranlagen. Der Regler arbeitet wie im Automatikmodus nach dem "Best Fit" Prinzip. Der Unterschied ist, das der Regler immer mehr oder gleichviel Kompensationsleistung, die an den ungeradzahigen Ausgängen angeschlossen sind, eingeschaltet hat, als an den geradzahigen Ausgängen angeschlossen ist. Hat der Regler gleich große Stufen angeschlossen, wird die Anzahl der Schaltspiele automatisch auf diese Stufen verteilt.

Progressiv: Der Regler schaltet bei Bedarf mehrere Stufen nacheinander mit einer verkürzten Schaltzeit zu. Ab Softwarerevision 1.04, verwendet der Regler unabhängig von der eingestellten Schaltzeit immer 1 sec. als Schaltzeit. Des Weiteren wird die Stufenerkennung automatisch deaktiviert und die Stufengrößen müssen von Hand eingegeben werden. Dies sollte möglichst genau sein, da der Regler sonst zum Pendeln neigen könnte. Verlässt man den Progressiv Algorithmus und verwendet einen der anderen wird automatisch die Eingestellte Schaltzeit verwendet und die Stufenerkennung erneut aktiviert.

312 Offsetblindleistung Ct*Pt*7000

Die hier eingestellte Offsetblindleistung wird immer zu der gemessenen Blindleistung addiert. Deshalb wird **immer** der Cos phi vor dem Trafo angezeigt. Das bedeutet das die Anlage kapazitiv

sein kann aber die Messung des EVU den geforderten Cos phi erfasst. Die eingestellte Offsetblindleistung fließt ebenfalls in die Berechnung von ΔQ , Pf, Scheinleistung, Strom und Wirkleistung mit ein.

Die max. Offsetblindleistung die eingegeben werden kann, errechnet sich aus den eingestellten Strom- bzw. Spannungswandlerfaktoren.

313 Schaltzeit Asymmetrisch -127...127

Anzeige im Display z.B. "**10**". Der eingegebene Faktor vervielfacht die gewählte Schaltzeit der kap. Richtung um den Faktor 10 (schnelle Zu- und langsame Abschaltung der Stufen). Wird dieser Faktor mit – als Vorzeichen eingestellt dreht sich die Funktion um. Voreinstellung: "**1**" (Zu- und Abschaltzeiten gleich).

314 Q Kapazitiv = Stufen abschalten Yes/No

"YES" Sobald ein kapazitiver Cos phi erfasst wird, schaltet der Regler **ohne** Einhalten der Schaltzeit die benötigte Stufenleistung ab um kapazitive Netzverhältnisse zu verhindern.

Diese Funktion arbeitet nur bei den Regelalgorithmen "Automatik" und "Progressive".

Diese Funktion kann nicht umgekehrt auf "induktive Stufen übertragen werden.

Des Weiteren sollten die eingestellten Ziel-Cos phi 1 & Ziel-Cos phi 2 im induktiven Bereich liegen da es sonst zu unnötigen Schaltspielen kommen kann.

"NO" Der Regler arbeitet nur mit den eingestellten Ziel Cos phi.

5.4 400 Einstellungen Stufendatenbank

In der Stufendatenbank sind alle Einstellungen und Daten zusammengefasst die zum Anpassen der Stufen benötigt werden.


400 Einstellungen Stufendatenbank		
<u>MENU</u>	<u>FUNKTION</u>	<u>BEREICH</u>
401	Entladezeitsperre	5...1200 s
	Die Entladezeitsperre wird einmal für alle Stufen definiert. Die Entladezeitsperre ist eine Sperrzeit, die nach dem Abschalten einer Kondensatorstufe abläuft. Solange diese Zeit nicht abgelaufen ist, steht die entsprechende Stufe nicht für die Regelung zur Verfügung. Die Entladezeitsperre sollte der Entladevorrichtung des Kondensators angepasst werden.	
402	Stufennennwert	Ct*Pt*7000
	Wenn die automatische Stufenerkennung deaktiviert ist, dann ist es erforderlich den Stufennennwert vorzugeben. Die Eingabe bezieht sich auf die eingestellte Nennspannung. Die Eingabe erfolgt separat für jeden Schaltausgang. Achtung: Bevor der Stufennennwert eingestellt wird sollte der korrekte Strom- bzw. Spannungswandlerfaktor eingestellt sein da die max. einstellbaren Werte durch Strom- und Spannungswandlerfaktoren begrenzt sind. Wird nach dem einstellen des Stufennennwertes der Strom- oder Spannungswandlerfaktor verändert, wirkt sich das auf den eingestellten Wert aus.	





403	Stufenstatus	
	Für jede Stufe kann die Funktion getrennt eingestellt werden. Es stehen folgende Funktionen zur Auswahl:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Auto = Stufe wird im normalen Regelalgorithmus verwendet • Alarm = Stufe wird bei überschreiten der eingestellten Temperaturgrenze 1 als Lüfter geschaltet • Fon = Stufe ist dauerhaft eingeschaltet (Stufe wird dennoch überwacht und in kritischen Situationen abgeschaltet) • Foff = Stufe ist dauerhaft abgeschaltet • flty = Stufe wurde dreimal ohne Erfolg geschaltet und wird nicht mehr für die Regelung verwendet. Defekte Stufen blinken in der Stufenanzeige. 	
	Sollen defekte Stufen nicht gesperrt werden, muss diese Funktion unter Menüpunkt "309" deaktiviert werden.	
	Als defekt erkannte Stufen werden alle 24 Stunden oder nach einem Neustart des Reglers erneut überprüft.	
404	Schaltspiele	0...262000

Der ESR-CX erfasst und zeigt die Schaltspiele der einzelnen Schaltausgänge.
Der erfasste Wert lässt Rückschlüsse auf den Zustand der Kondensatorschütze zu.
Wenn z.B. ein Schütz getauscht wurde, können in diesem Menü die Schaltspiele wieder auf "0" gesetzt werden.

5.5 500 Einstellungen Alarm

Das Alarmmenü des ESR-CX. Hier können alle Alarmer und Überwachungsfunktion aktiviert und Grenzwerte parametrisiert werden.

<u>MENU</u>	<u>FUNKTION</u>	<u>BEREICH</u>
501	Reset Alarm manuell	Yes/No
	"YES" Alarmmeldungen (Display und Alarmrelais) müssen von Hand zurückgesetzt werden. Um anstehende Alarmer zurückzusetzen, die ◀(esc) Taste 5 sec. gedrückt halten. "NO" Sobald die Alarmbedingung nicht mehr gültig ist fallen die Alarmer ab.	
502	THD U Alarm	Yes/No
	"YES" Der unter "503" eingestellte THD Grenzwert wird überwacht. Wird der eingestellte Wert überschritten, öffnet sich der Alarmkontakt und im Display erscheint die Meldung  "ALARM". "NO" THD wird nicht überwacht.	
503	THD U Grenzwert	1...200 %
	Einstellen der Grenzwertes für die THD Überwachung.	
504	THD U > Grenzwert = Stufen abschalten	Yes/No
	"YES" Beim überschreiten des eingestellten THD Grenzwertes werden die Stufen nacheinander abgeschaltet. Achtung: Stufen werden nur abgeschaltet wenn 502 aktiviert ist. "NO" Keine Reaktion auf das überschreiten des THD Grenzwertes.	
505	Auslösezeit Alarm THD U und Temperaturgrenze 2	1...255 s
	Einstellbare Verzögerungszeit der Alarmreaktionen auf das Überschreiten des THD Grenzwertes und Temperaturgrenze2. Die eingestellte Zeit wird auch zwischen dem Abschalten der einzelnen	

	Stufen eingehalten.	
506	Einfrieren der Regelung wenn I == 0	Yes/No
	"YES" fällt der Messstrom unter 15mA bleibt die Regelung stehen. Alle aktiven Stufen bleiben zugeschaltet. "NO" fällt der Messstrom unter 15mA schaltet der Regler nacheinander alle aktiven Stufen ab.	
507	Service Alarm	Yes/No
	"YES" der Alarmkontakt öffnet sich wenn die max. eingestellten Schaltspiele einer Stufe überschritten wurden, oder wenn die eingestellten Betriebsstunden des Reglers erreicht sind. "NO" beim überschreiten der max. Schaltspielen oder eingestellten Betriebsstunden erfolgt kein Alarm.	
508	Max. Schaltspiele einer Stufe	1...262000
	Grenzwert Schaltspiele für den Service Alarm. Anzeige im Display  ALARM	
509	Max. Betriebsstunden des Reglers	1...65535 h
	Grenzwert Betriebsstunden für den Service Alarm. Anzeige im Display  ALARM	
510	Temperatursensor als Digitaler Eingang	Yes/No
	"YES" Temperatursensor wird über einen Schalter angesteuert und bewirkt eine Umschaltung auf Ziel-Cos phi 2 (HT/NT) Achtung: Dieser Menüpunkt ist gegen Menüpunkt 512 verriegelt. Wird der Temperaturalarm auf "YES" eingestellt springt dieser Punkt automatisch auf "NO" und lässt sich nicht verändern. "NO" Temperatursensor arbeitet mit steckbaren Temperaturfühler und überwacht die unter Punkt 513 und 514 einstellbaren Temperaturgrenzen. Parallel zum Temperaturfühler kann auch ein Thermostat angeschlossen werden. Dann zeigt der Regler "HIGH" und "LOW" für geöffnet bzw. geschlossen an.	
511	DI aktiv bei HIGH Signal	Yes/No
	"YES" Temperatursensor als Schließer ausgeführt. "NO" Temperatursensor als Öffner ausgeführt.	
512	Temperaturalarm	Yes/No
	"YES" der Regler überwacht die unter Temperaturgrenze 1 & Temperaturgrenze 2 eingestellten Werte und reagiert entsprechend darauf. "NO" der Regler überwacht keine Temperaturgrenzwerte.	
513	Temperaturgrenze 1	3-74 °C
	Beim überschreiten der Temperaturgrenze 1 schaltet der Regler die als "Alarm" deklarierte Stufe ein (Lüfter ein).	
514	Temperaturgrenze 2	4-75 °C
	Beim überschreiten der Temperaturgrenze 2 schaltet der Regler alle aktiven Stufen ("AUTO" & "FON") unter Einhaltung der unter Punkt 505 eingestellten Zeit nacheinander ab. Im Display wird  ALARM" angezeigt und der Alarmkontakt geöffnet.	
515	Regelalarm (Zielcosphi kann nicht erreicht werden)	Yes/No
	"YES" nach 75-facher Schaltzeit ▲Q> kleinste Stufe (Über / Unterkompensation). Regler öffnet den Alarmkontakt und meldet den Fehler  ALARM im Display. "NO" keine Reaktion auf Regelalarm.	

516	Stufenalarm	Yes/No
	<p>"YES" Alarm nach 3 erfolglosen Schaltungen. Regler öffnet den Alarmkontakt und meldet den Fehler im Display. Als defekt erkannte Stufen blinken in der Stufenanzeige. "NO" keine Reaktion auf Stufenalarm.</p>	
517	Stufenalarm Leistungsverlust	Yes/No
	<p>"YES" Die Stufengröße unterschreitet 70 % der Anfangsgröße. Regler öffnet den Alarmkontakt und meldet den Fehler mit Stufennummer im Display . "NO" keine Reaktion auf Leistungsverlust der Kondensatorstufen.</p>	

5.6 600 Resetmenü

Ermöglicht das zurücksetzen aller gemachten Einstellungen und vom Regler gespeicherte Daten. Zusätzlich enthält es die Softwareversion des Gerätes (Anzeige erst ab 1.04).

600 Resetmenu

<u>MENU</u>	<u>FUNKTION</u>	<u>BEREICH</u>
601	Reset Einstellungen	Yes/No
	Setzt alle gemachten Einstellungen auf Werkseinstellung zurück.	
602	Reset Stufendatenbank	Yes/No
	Setzt alle Stufendaten auf Werkseinstellung zurück.	
603	Reset Betriebsstunden	Yes/No
	Setzt den Betriebsstundenzähler zurück.	
604	Reset durchschnittlicher Anlagen Powerfaktor	Yes/No
	Setzt den durchschnittlichen Anlagen Powerfaktor zurück.	
605	Reset max. Temperatur	Yes/No
	Setzt die höchste gemessene Temperatur zurück.	
606	Reset Alarm Meldungen	Yes/No
	Setzt alle anstehenden Alarm Meldungen zurück.	
607	Anzeige Softwarestand (Erst ab Softwareversion 1.04)	
	Softwareversion des Gerätes	

6 TECHNISCHE DATEN

Mess- und Versorgungsspannung:	90 – 550V AC, einphasig, 45-65HZ, 5VA, max. Absicherung 6A Wandlerfaktor einstellbar von 1,0 – 350,0
Strommessung:	10mA – 6A, einphasig, Bürde 20mOhm, Wandlerfaktor einstellbar von 1-9600 Softwareversion vor 1.04 ist der Einstellbereich 1-4000
Schaltausgänge:	Relais, Schließer, gemeinsame Wurzel, max. Absicherung 6A Schaltleistung Kontakt: 250V AC / 5A
Temperaturmessung: Über	NTC
Meldekontakt:	Relais, potentialfrei, Schließer im Normalbetrieb geschlossen, max. Absicherung 2A, Schaltleistung Kontakt: 250V AC / 5A
Lüftersteuerung:	Erfolgt über einen als Alarm definierten Schaltausgang
Schnittstelle: TTL,	rückseitig
Umgebungstemperatur:	Betrieb: -20°C – 70°C, Lagerung: -40°C – 85°C
Luftfeuchtigkeit:	0% - 95%, Betauung nicht zugelassen
Überspannungskategorie:	II, Verschmutzungsgrad 3 (DIN VDE 0110, Teil 1 / IEC60664-1)
Angewendete Normen:	DIN VDE 0110 Teil 1 (IEC 60664-1:1992) VDE 0411 Teil 1 (DIN EN 61010-1 / IEC 61010-1:2001) VDE 0843 Teil 20 (DIN EN 61326 / IEC 61326: 1997 + A1:1998 +A2: 2000)
Konformität und Listung:	CE, UL, cUL, GOST-R
Anschluss:.	Schraubklemmen, steckbar, max. 4qmm
Gehäuse:	Front: Instrumentengehäuse aus Kunststoff (UL94-VO), Rückseite Metall
Schutzart:	Front: IP50, (IP54 bei Verwendung einer Dichtung), Rückseite: IP20
Gewicht: ca.	0,6kg
Abmessungen:	144x144x58mm HxBxT, Ausschnitt 138 (+0,5) x 138 (+0,5)mm

7 FEHLERBEHEBUNG

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Anzeige im Display	<ul style="list-style-type: none"> Versorgungsspannung fehlt 	korrekten Anschluss der Versorgungsspannung überprüfen, ggf. korrigieren.
Displayanzeige "ALARM"	<ul style="list-style-type: none"> Messspannung außerhalb Toleranz 	<ul style="list-style-type: none"> Messspannung überprüfen. Einstellung der Nennspannung und eingestellter Toleranz überprüfen ggf. korrigieren.
Displayanzeige "ALARM"	<ul style="list-style-type: none"> Messstrom zu klein 	<ul style="list-style-type: none"> Anschluss des Stromwandlers überprüfen, evtl. Leitungsunterbrechung Kurzschlussbrücke des Stromwandlers entfernen
Falsche Strom- oder Spannungsanzeige	<ul style="list-style-type: none"> fehlerhaftes Wandlerverhältnis 	<ul style="list-style-type: none"> Einstellungen Wandlerverhältnisse im Menü "SETUP" (100) überprüfen, ggf. korrigieren
Der Leistungsfaktor wird falsch angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusserkennung wurde nicht durchgeführt Der Korrekturwinkel wurde Manuell falsch eingestellt. Offsetblindleistung ist eingestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> Im "SETUP" Menü "Ai" starten Im "EXPERTENMENÜ" Punkt 206 kontrollieren und Phasenwinkel ggf. korrigieren. Mit der Kompensationsanlage wird ein Transformator kompensiert. Der angezeigte Cos phi entspricht dem Cos phi vor dem Transformator.
Der Leistungsfaktor ändert sich nach dem Schalten einer Stufe nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Stromwandler falsch positioniert 	<ul style="list-style-type: none"> Einbauposition des Stromwandlers nach Anschluss Schaltbild überprüfen (Strom der Last und der Kondensatoren muss erfasst werden!), ggf. korrigieren Kondensatorstufen prüfen, evtl. Sicherung, Kondensator oder Schütz defekt
Stufen werden wieder abgeschaltet	<ul style="list-style-type: none"> Stufen defekt 	
Anzeige "ALARM"	<ul style="list-style-type: none"> Strom größer als zulässig 	<ul style="list-style-type: none"> Stromwandlerverhältnis überprüfen, evtl. durch passenden Wandlertyp ersetzen
Alarm "ALARM"	<ul style="list-style-type: none"> dauerhafte Überkompensation dauerhafte Unterkompensation 	<ul style="list-style-type: none"> Einstellungen überprüfen Schütze überprüfen, evtl. Schützkontakt verklebt Einstellungen überprüfen (evtl. Stufen "FON") Kondensatoren und Sicherungen prüfen. Dimensionierung der Anlage überprüfen
Entgegengesetztes Regelverhalten	<ul style="list-style-type: none"> Strom- oder Spannungs-Anschlüsse vertauscht 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlüsse ggf. korrigieren oder Korrekturwinkel anpassen

einzelne Stufen werden nicht zu- oder abgeschaltet	<ul style="list-style-type: none"> falsche Einstellungen 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen, ob betreffende Stufen als Fixstufen (dauerhaft ein oder aus) definiert wurden
Stufen werden als defekt erkannt Stufen werden wieder abgeschaltet	<ul style="list-style-type: none"> Stufe defekt 	<ul style="list-style-type: none"> Kondensatorstufen prüfen, evtl. Sicherung, Kondensator oder Schütz defekt
Stufen werden nicht zugeschaltet	<ul style="list-style-type: none"> Stufen zu groß 	<ul style="list-style-type: none"> benötigte Blindleistung kleiner als Schaltschwelle der Stufenleistung der kleinsten Kondensatorstufe. dQ im Messwertemenü überprüfen.
Im manuellen Modus lassen sich keine Stufen schalten.	<ul style="list-style-type: none"> Stufen gesperrt LIFO oder Kombifilter als Regelalgorithmus eingestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> Auch nach Reglerneustart die eingestellte Entladezeitsperre abwarten und erneut versucht. Zum testen der Stufen Regelalgorithmus "Auto" verwenden.

8 ANWENDUNGEN

8.1 Lüfteransteuerung

Der Regler soll Temperaturabhängig im Schaltschrank die Lüfteransteuerung mit übernehmen.

Lösung:

Ist der ESR-CX mit einem Temperatursensor (Option –L) ausgestattet, kann über einen der Schaltausgänge ein Lüfter angesteuert werden.

Vorgehen:

- Temperaturalarm aktivieren

Im Expertenmenü den Punkt 512 auf "YES" (Temperaturalarm ein) setzen.

- Temperaturgrenzen einstellen

In den folgenden Menüpunkten 513 (Temperaturgrenze 1) und 514 (Temperaturgrenze 2) die Grenztemperaturen einstellen. Beim Überschreiten der Temperaturgrenze 1 wird der Lüfterausgang geschaltet. Beim überschreiten der Temperaturgrenze 2 werden die Stufen zum Schutz vor Überhitzung abgeschaltet.

- Lüfterausgang wählen

Im Expertenmenü unter Punkt 403 die Stufe auswählen die als Lüfterausgang arbeiten soll und Stufenstatus "AL" einstellen.

Besonderheiten:

Um ein Flattern des Lüfterrelais zu verhindern, wird der Lüfter erst bei einer Unterschreitung der eingestellten Temperaturgrenze um 3°C abgeschaltet. Ist der ESR-CX mit einem Temperatursensor ausgestattet wird die aktuelle Temperatur im Schaltschrank angezeigt und die höchste gemessene Temperatur unter `thi` gespeichert. Wird parallel zum Temperatursensor ein Thermostat angeschlossen, aktiviert dieses durch schließen die Temperaturgrenze 2.

Umschaltung auf Ziel-Cos phi 2 über Digitaleingang

Über einen Schalter soll der ESR-CX auf einen zweiten Ziel-Cos phi Umgeschalten werden.

Lösung:

Einstellen des Temperatureinganges auf Digitalen Eingang.

Vorgehen:

- Digital Eingang aktivieren.

Im Expertenmenü den Menüpunkt 510 auf "YES" setzen.

- Einschaltverhalten festlegen

Im folgenden Menüpunkt 511 kann festgelegt werden ob der Digital Eingang als Öffner (NO) oder als Schließer (YES) verwendet werden soll.

Besonderheiten:

Wird der Temperatureingang als Digital Eingang verwendet, wird bei aktivierten Eingang "high" bzw. bei inaktiven Eingang "low" angezeigt. Der Regler verwendet den Ziel $\cos \phi 2$.

8.2 Probleme bei der Stufenerkennung

Der Regler wird in einem System mit schnellen Änderungen der Lastverhältnisse eingesetzt und hat Probleme bei der automatischen Stufenerkennung.

Lösung:

Um dieses Problem zu lösen, müssen die Stufengrößen von Hand eingegeben und die Stufenerkennung ausgeschaltet werden.

Vorgehen:

- Regelung anhalten.

Im Menü 100 (Startmenü) den Punkt PFC auf "OFF" stellen.

- Stufenerkennung ausschalten

Im Expertenmenü den Punkt 308 auf "Yes" (Stufenerkennung aus) setzen.

- Stufengrößen eingeben

Im Expertenmenü unter Punkt 402 für alle angeschlossenen Stufen den entsprechenden Stufenwert vorgeben.

- Stufenstatus überprüfen

Bei Problemen mit der Stufenerkennung, kann es sein das angeschlossene Stufen vom Regler als "Fix-Off" gespeichert werden. Daher sollte der Stufenstatus der einzelnen Stufen unter Menüpunkt "403" kontrolliert werden und wenn nötig auf "Auto" gestellt werden.

Besonderheiten:

Durch das Abschalten der Stufenerkennung wird kein Stufenausfall oder Leistungsverlust gemeldet. Um die Regelung trotzdem zu überwachen empfiehlt es sich, den Regelalarm zu aktivieren um im Fehlerfall rechtzeitig alarmiert zu werden. (Siehe Alarmmenü)

8.3 Trafokompensation

Die Kompensation eines Trafo; für den keine Feststufe vorhanden ist, kann mit dem ESR-CX auf zwei Wegen gelöst werden:

8.3.1 Einstellen der Offsetblindleistung:

Einstellen der Offsetblindleistung. Diese wird zur benötigten Kompensationsleistung innerhalb der Anlage hinzuaddiert.

Vorgehen:


Ermitteln der benötigten kapazitiven Blindleistung um dem Trafo zu kompensieren. Eingabe des ermittelten Wertes im Menüpunkt "312". Regelung startet sofort mit der zusätzlich benötigten Blindleistung.

Besonderheiten:

Die hier eingestellte Offsetblindleistung wird immer zu der gemessenen Blindleistung addiert. Deshalb wird **immer** der Cos phi vor dem Trafo angezeigt. Das bedeutet das die Anlage kapazitiv sein kann aber die Messung des EVU den geforderten Cos phi erfasst.

8.3.2 Gemischte Messung:

Durch die mittelspannungsseitige Strommessung wird die vom Transformator hervorgerufene Blindleistung erfasst und über die angeschlossene Kompensationsanlage geregelt.

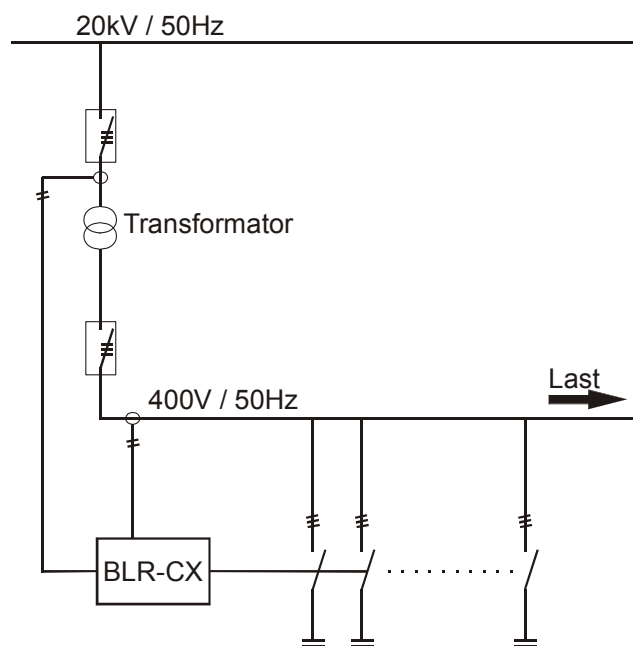

Vorgehen:

Die Messung des Reglers wie auf dem nebenstehenden Schema gezeigt anschließen und die automatische Initialisierung starten. Dabei wird die Schaltgruppe des Transformators automatisch berücksichtigt.

Anschluss:

Sollten bei der Auto-Initialisierung Probleme auftreten, sind unter Punkt 11.2 die Anschlüsse für die gängigsten Trafoschaltgruppen aufgeführt.

8.4 Rücksetzen defekter Stufen bzw. hinzufügen zusätzlicher Stufen

Wenn der Regler eine Stufe als defekt erkannt hat (3 Schaltspiele ohne Ergebnis) wird diese für 24 Stunden aus dem Regelungsprozess ausgeschlossen. Nach dieser Sperrzeit testet der Regler die Stufe erneut und nimmt sie gegebenenfalls wieder in die Regelung auf oder sperrt sie erneut.

Defekte Stufen werden im Menü "Info" mit dem Stufenstatus "fity" markiert und blinken in der Stufenanzeige.

Wird eine bestehende Anlage erweitert, können zusätzliche Stufen wie untenstehend erklärt hinzugefügt werden.

Vorgehen:

Im Expertenmenü den Punkt "403" anwählen und mit den ▼ ▲ Tasten die entsprechende Stufe auswählen. Mit ► (◀) Taste bestätigen und mittels der ▼ ▲ Tasten den Stufentyp "AUTO" einstellen.

Besonderheiten:

Wird eine Stufe aufgrund wegen Leistungsverlust > 30% ausgetauscht, empfiehlt es sich für diese Stufe die Stufennennleistung von Hand zu programmieren. Im Menü "402" die betroffene Stufe auswählen und den angegebenen Stufennennwert programmieren.

Ist es aufgrund eines defekten Schützes zur Alarmmeldung gekommen, sollten, nachdem der Schütz getauscht wurde, die aufgelaufenen Schaltspiele unter Punkt "404" auf "0" gesetzt werden.

9 ANHANG

9.1 Einstellung Phasenwinkel

Spannung	L1-N	L2-N L3-N	L1-N	L2-N	L3-N	L1-N L2-N L3-N		
Stromwandler	L1	L2 L3	L2 L3 L1	L3 L1 L2				
Korrekturwinkel	0°	0°	0°	240°	240°	240°	120°	120°
Spannung	L2-L3	L3-L1 L1-L2	L2-L3	L3-L1	L1-L2	L2-L3 L3-L1 L1-L2		
Stromwandler	L1	L2 L3	L2 L3 L1	L3 L1 L2				
Korrekturwinkel	0°	0°	0°	240°	240°	240°	120°	120°

9.2 Anschlüsse bei gemischter Messung

Schaltgruppe Stromwandler	Spannung
Dy5 L1	L2-N
Dy5 L2	N-L3
Dy5 L3	N-L1
Yz5 L1	L2-N
Yz5 L2	N-L3
Yz5 L3	N-L1
Dx6 L1	L3-L2
Dx6 L2	L2-L1
Dx6 L3	L1-L3
Yy6 L1	L3-L2
Yy6 L2	L2-L1
Yy6 L3	L1-L3
Dy11 L1	N-L2
Dy11 L2	L3-N
Dy11 L3	L1-N
Yz11 L1	N-L2
Yz11 L2	L3-N
Yz11 L3	L1-N

Reglereinstellungen (Menü 100 – 600)

Menü	Funktion	Voreinstellung	Kundendaten
100	Startmenü		
Un	Nominalspannung ULL (Nennbezugsspannung)	400 V	
Ct	Stromwandlerfaktor (für Messwertanzeige kundenseitige Programmierung nötig)	1	
Pt	Spannungswandlerfaktor	1	
Ai	Start der Auto Initialisierung	NO	
PFC	Start Regelung	ON	
CP1	Eingabe des 1. Ziel $\cos\phi$	1	0,95i
St	Schaltzeit	10 s	40 s
200	Einstellungen Messung		
201	Nominalspannung ULL	400 V	
202	Stromwandlerfaktor	1	
203	Spannungswandlerfaktor	1	
204	Toleranzbereich Nominalspannung	10%	
205	Messung ULL/ULN	NO	
206	Eingabe Phasenwinkel (Strom- und Spannungsmessung nicht in gleicher Phase)	0	
207	Start der Auto Initialisierung	NO	
208	Aktivierung der Auto Initialisierung (Ai) bei Neustart des Reglers	YES	NO
209	Synchronisierung auf die Netzfrequenz	AUTO	50 Hz
300	Einstellungen Regelung		
301	Regelschwelle	60%	
302	Eingabe des 1. Ziel $\cos\phi$	1	0,98i
303	Eingabe des 2. Ziel $\cos\phi$	0,95i	0,98i
304	Nutzung des 2. Ziel $\cos\phi$ bei P Export (Generatorbetrieb)	NO	
305	Stufenschaltzeit	10 s	40 s
306	Stufentauschzeit	2 s	20 s
307	Aktiviert den Stufentausch	NO	YES
308	Deaktivierung der automatischen Stufenerkennung	NO	
309	Sperrung der fehlerhaften Stufen	YES	
310	Start der Regelung	ON	
311	Auswahl des Regelalgorithmus	1	
312	Offsetblindleistung	0	
313	Asymmetrie Faktor	1	
314	Stufen abschalten bei kapazitivem Netz	NO	
400	Einstellungen Stufendatenbank		
401	Kondensatorentladezeit	75 s	60 s
402	Stufengröße Stufe 1...max. Stufenanzahl	5 var(1-max.)	
403	Stufenstatus Stufe 1...max. Stufenanzahl	AUTO(1-max.)	
404	Schaltspiele Stufe 1...max. Stufenanzahl	0(1-max.)	
500	Einstellungen Alarm		
501	Speicherung der Alarm Meldungen	NO	
502	THD Alarm	NO	
503	Grenzwert für den THD Alarm	20%	
504	Stufen abschalten, wenn THD > Grenzwert	NO	
505	Auslösezeit für den Alarm THD, U und Temperaturgrenze 2	60 s	10
506	Einfrieren der Regelung wenn I = 0 (z.B. bei Generatorbetrieb)	NO	
507	Service Alarm	NO	
508	Maximale Schaltspiele einer Stufe	262 k	
509	Maximale Betriebsstunden des Reglers	65,5 kh	
510	Temperatursensor als Digitaleingang (bei vorhandenen Temp.-sensor, sonst ----)	NO	
511	Digitaler Eingang aktiv bei HIGH Signal	NO	YES
512	Temperaturalarm	NO	YES
513	Erste Temperaturgrenze (Lüfter ein, wenn Stufe als Alarm deklariert)	30 °C	
514	Zweite Temperaturgrenze (Stufen schalten nacheinander ab)	70 °C	55 °C
515	Regelalarm (Ziel $\cos\phi$ kann nicht erreicht werden)	NO	YES
516	Stufenalarm (eine oder mehrere Stufen sind als fehlerhaft erkannt worden)	NO	YES
517	Stufenalarm Leistungsverlust	NO	YES
600	Resetmenü		
601	Reset Einstellungen auf Werkseinstellungen	NO	
602	Reset Stufendatenbank incl. Entladezeit auf Werkseinstellungen	NO	
603	Reset Betriebsstundenzähler	NO	
604	Reset durchschnittlicher Anlagen Powerfaktor	NO	
605	Reset max. Temperatur	NO	
606	Reset Alarm Meldungen	NO	

Sicherungen, Anschlusskabel und Stromwandler

Leistung [kvar]	400 Volt, 50 Hz				525 Volt, 50 Hz			
	Strom [A]	Sicherung [A]		Querschnitt [mm ²]	Strom [A]	Sicherung [A]		Querschnitt [mm ²]
3,1	4,5	3 x 10	NYY	4 x 1,5	3,4	3 x 10	NYY	4 x 1,5
4	5,8	3 x 10	NYY	4 x 1,5	4,4	3 x 10	NYY	4 x 1,5
5	7,2	3 x 16	NYY	4 x 2,5	5,5	3 x 10	NYY	4 x 1,5
6,25	9,0	3 x 20	NYY	4 x 2,5	6,9	3 x 10	NYY	4 x 1,5
7,5	10,8	3 x 20	NYY	4 x 2,5	8,3	3 x 16	NYY	4 x 1,5
10	14,4	3 x 25	NYY	4 x 4	11,0	3 x 16	NYY	4 x 1,5
12,5	18,0	3 x 25	NYY	4 x 4	13,8	3 x 20	NYY	4 x 2,5
15	21,6	3 x 35	NYY	4 x 6	16,5	3 x 25	NYY	4 x 4
17,5	25,2	3 x 35	NYY	4 x 6	19,3	3 x 35	NYY	4 x 6
20	28,8	3 x 50	NYY	4 x 10	22,0	3 x 35	NYY	4 x 6
25	36,0	3 x 63	NYY	4 x 16	27,5	3 x 50	NYY	4 x 10
30	43,2	3 x 63	NYY	4 x 16	33,0	3 x 50	NYY	4 x 10
35	50,4	3 x 80	NYY	3 x 25 / 16	38,5	3 x 63	NYY	4 x 16
37,5	54,0	3 x 80	NYY	3 x 25 / 16	41,3	3 x 63	NYY	4 x 16
40	57,6	3 x 80	NYY	3 x 25 / 16	44,0	3 x 63	NYY	4 x 16
45	64,8	3 x 100	NYY	3 x 35 / 16	49,5	3 x 80	NYY	3 x 25 / 16
50	72,0	3 x 125	NYY	3 x 50 / 25	55,0	3 x 80	NYY	3 x 25 / 16
60	86,4	3 x 125	NYY	3 x 50 / 25	66,0	3 x 100	NYY	3 x 35 / 16
70	100,8	3 x 160	NYY	3 x 70 / 35	77,0	3 x 125	NYY	3 x 50 / 25
75	108,0	3 x 160	NYY	3 x 70 / 35	82,5	3 x 125	NYY	3 x 50 / 25
80	115,2	3 x 200	NYY	3 x 95 / 50	88,0	3 x 125	NYY	3 x 50 / 25
90	129,6	3 x 200	NYY	3 x 95 / 50	99,0	3 x 160	NYY	3 x 70 / 35
100	144,0	3 x 250	NYY	3 x 120 / 70	110,0	3 x 200	NYY	3 x 95 / 50
125	180,0	3 x 315	NYY	3 x 185 / 95	137,5	3 x 200	NYY	3 x 95 / 50
150	216,0	3 x 355	NYY	3 x 185 / 95	165,0	3 x 315	NYY	3 x 150 / 95
175	252,0	3 x 400	NYY	3 x 240 / 120	192,5	3 x 315	NYY	3 x 150 / 95
200	288,0	3 x 400	NYY	3 x 240 / 120	220,0	3 x 315	NYY	3 x 150 / 95
225	324,0	3 x 500	2x NYY	3 x 120 / 70	247,5	3 x 315	NYY	3 x 150 / 95
250	360,0	3 x 500	2 x NYY	3 x 120 / 70	275,0	3 x 500	2x NYY	3 x 150 / 95
275	396,0	3 x 630	2 x NYY	3 x 185 / 95	302,5	3 x 500	2x NYY	3 x 150 / 95
300	432,0	3 x 630	2 x NYY	3 x 185 / 95	330,0	3 x 500	2 x NYY	3 x 150 / 95
350	504,0	3 x 800	2 x NYY	3 x 240 / 120	385,0	3 x 630	2 x NYY	3 x 185 / 95
400	576,0	3 x 800	2 x NYY	3 x 240 / 120	440,0	3 x 630	2 x NYY	3 x 185 / 95

Stromwandler (Installation in L1 nach der EVU-Messung)

[A]	für Schiene 30 x 10 mm, Rundleiter bis ø 28 mm		für Schiene 40 x 10 mm, Rundleiter bis ø 28 mm		für Schiene 60 x 10 mm, Rundleiter bis ø 45 mm	
	ESKAP Typ	VA	ESKAP Typ	VA	ESKAP Typ	VA
50	KZW-A3-005-05-01	2,5				
75	KZW-A3-007-55-01	2,5				
100	KZW-A3-010-05-01	5				
150	KZW-A3-015-05-01	5				
200	KZW-A3-020-05-01	5	KZW-A4-020-05-01	5		
250	KZW-A3-025-05-01	5	KZW-A4-025-05-01	5		
300	KZW-A3-030-05-01	5	KZW-A4-030-05-01	5		
400	KZW-A3-040-05-01	5	KZW-A4-040-05-01	5		
500			KZW-A4-050-05-01	5		
600			KZW-A4-060-05-01	5	KZW-A6-060-05-01	10
800			KZW-A4-080-05-01	5	KZW-A6-080-05-01	10
1000			KZW-A4-100-05-01	5	KZW-A6-100-05-01	10
1200					KZW-A6-120-05-01	10

Die Selektivität mit übergeordneten Schutzorganen, die Verlegungsart und Leitungshäufung und die Umgebungstemperatur sind bei der Auslegung der Anschlussquerschnitte zu beachten!